


Cliquer dans le terminal puis taper sur une touche  
du clavier pour connaitre sa valeur ASCII

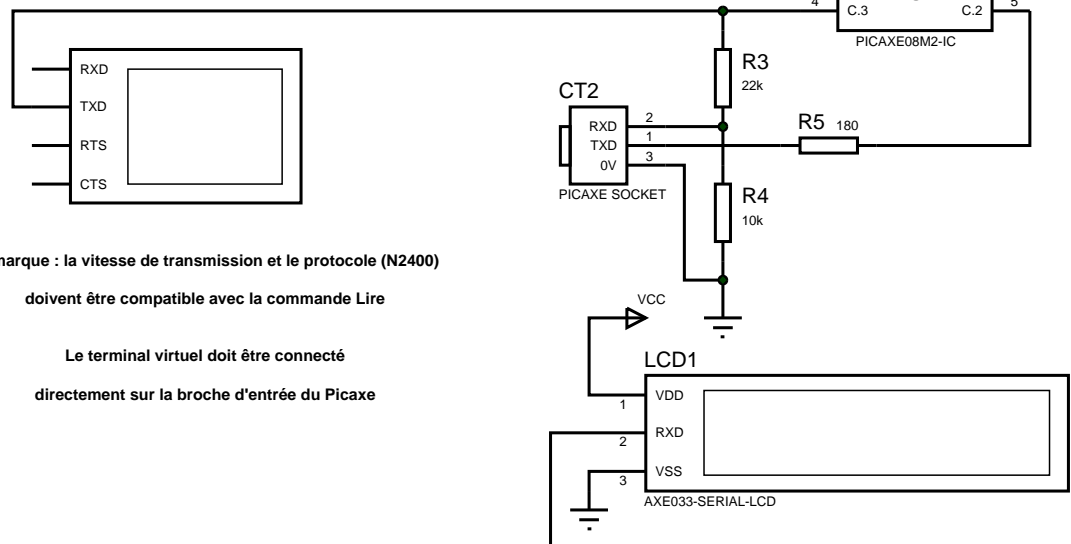

Remarque : la vitesse de transmission et le protocole (N2400)  
doivent être compatible avec la commande Lire

Le terminal virtuel doit être connecté  
directement sur la broche d'entrée du Picaxe

## Commande Lire

Fichier	21_08M2.DSN
Document associé	Guide d'utilisation PICAXE Logicator 21Lire.bas
Auteur	Thierry Lancelot
Date	Août 2012
Rev.	1