


chaque appui de la touche Bp4
 envoie : code + valeur de la variable A

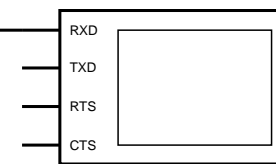

Remarque : la vitesse de transmission et le protocole
 doivent être compatibles avec la commande Envoyer

Le terminal virtuel doit être connecté
 directement sur la broche de sortie du Picaxe

Commande Envoyer

Fichier	23_08M2.DSN
Document associé	Guide d'utilisation PICAXE Logicator 23Envoyer.bas
Auteur	Thierry Lancelot
Date	Août 2012
Rev.	1