


# **Insta360 ONE X2**

**Guide de démarrage**

# 1 Ce qui est inclus

Ce package comprend les éléments suivants. Si un élément est manquant ou cassé, veuillez contacter Insta360.

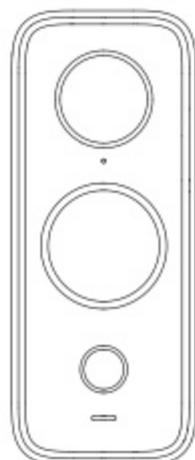


Insta360 ONE X2



Poche de protection



Batterie

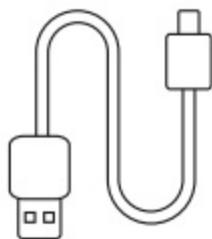


Câble de recharge



Tissu d'objectif &  
Documentation


## 2 Nom des composants

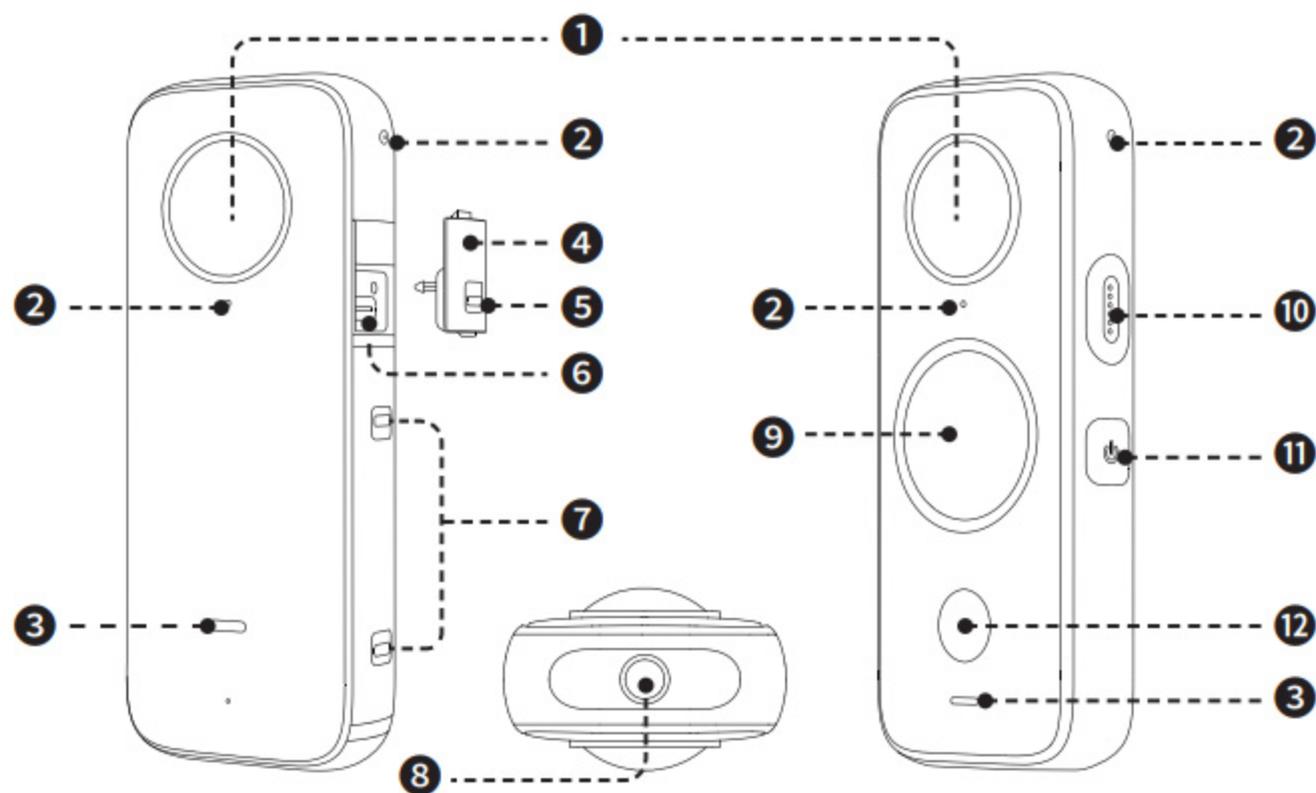

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| ❶ lentille                 | ❷ Boucles de couvercle de batterie |
| ❸ Microphone               | ❸ Boulon standard 1/4              |
| ❹ Indicateur de Statut     | ❹ Ecran tactile                    |
| ❺ Couvercle USB (amovible) | ❺ Haut Parleur                     |
| ❻ Boucle de couvercle USB  | ❻ Bouton Marche / Fonction         |
| ❼ Port USB Type-C          | ❼ Bouton Déclencheur               |

### 3 Avant de commencer

❶ Assurez-vous que la batterie soit complètement chargée. Veuillez connecter le câble de charge inclus à ONE X2 en cas de batterie faible ou épuisée.

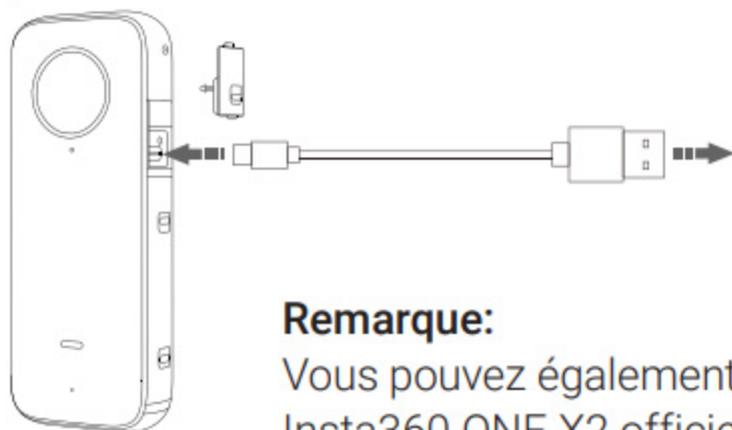


Connectez-vous à un adaptateur chargeur **5V 2A** pour charger la caméra

**Remarque:**

Vous pouvez également utiliser le Chargeur Rapide Insta360 ONE X2 officiel (se vendre séparément).

#### ❷ Insérez une carte Micro SD


a. Retirez d'abord la batterie. Appuyez sur les boucles de couvercle de la batterie comme l'indiquent les deux petites flèches, puis la batterie sortira automatiquement.

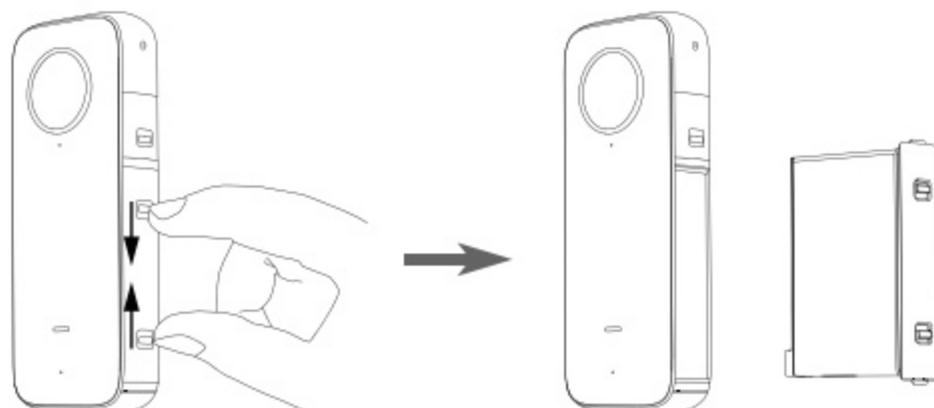


- b.** Insérez une carte Micro SD  
(Avec son étiquette orientée vers l'extérieur  
vers l'écran tactile)

**Cartes Micro SD applicables:**

Veillez utiliser des cartes Micro SD au format exFAT de classes de vitesse UHS-I et V30 pour assurer un enregistrement normal. L'espace de stockage maximal est de 1 TB.

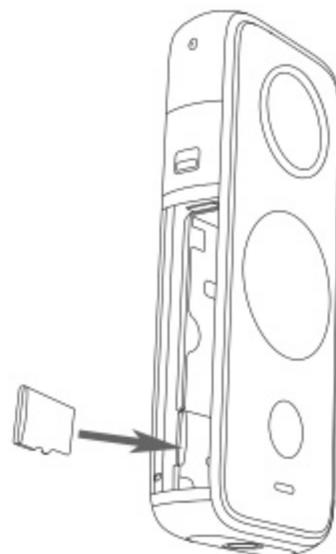

- 3** Assurez-vous de fermer complètement le couvercle de batterie et celui d'USB pour vous assurer que l'étanchéité n'est pas affectée.

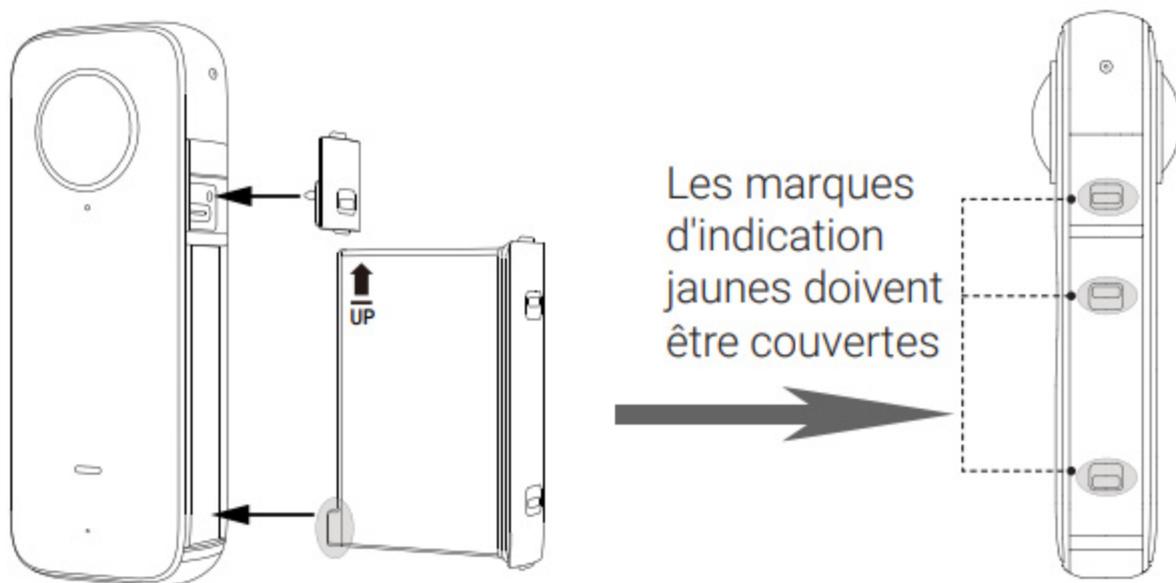

## 4 Découvrez votre Insta360 ONE X2

### Allumer / Eteindre


Lorsque la caméra est éteinte, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour l'allumer.

En mode veille, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour allumer / éteindre l'éclairage de l'écran tactile.

En mode veille, appuyez longuement sur le bouton Marche / Fonction pendant 2 secondes pour l'éteindre.

### Utilisation de l'écran tactile

\* La première fois que vous allumez la caméra, l'image suivante s'affiche à l'écran.

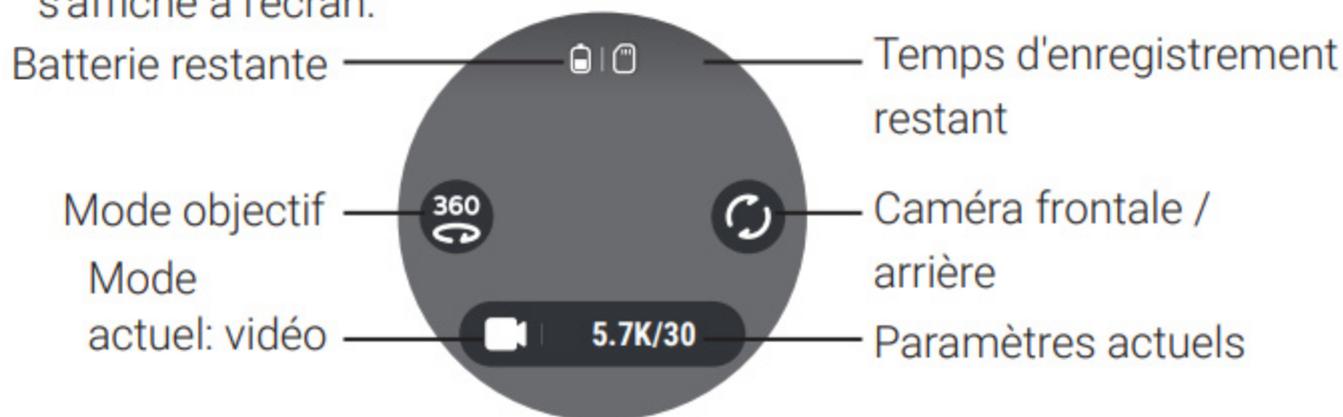

**Important:** lorsque vous utilisez ONE X2 dans l'eau, veuillez désactiver l'écran tactile pour éviter les pressions accidentelles. Après avoir désactivé l'écran tactile, vous pouvez utiliser le bouton Marche / Fonction pour changer de mode.

\* Opérations de base pour l'écran tactile:

Glissez vers le bas pour accéder aux modes système

Glissez vers la droite  
pour accéder à la  
galerie multimédia



Glissez vers la  
gauche pour régler les  
paramètres de la caméra

Glissez vers le haut pour ouvrir le menu raccourci

## 5 Contrôle WiFi

❶ Scanner le code QR (<https://www.insta360.com/download/insta360-onex2>) ou rechercher "**Insta360 ONE X2**" dans l'App Store / google play pour télécharger l'application associée. La première fois que vous l'utilisez, veuillez suivre les instructions à l'écran pour activer l'application.



- ② Activez le WiFi et le Bluetooth de votre appareil mobile.
- ③ Lorsque la caméra est éteinte, appuyez sur le bouton Marche / Fonction pour l'allumer.
- ④ Après avoir installé l'application avec succès, cliquez sur l'icône  de l'appareil située en bas de l'écran et sélectionnez "Connecter maintenant" sur le panneau WiFi. Puis suivez les instructions à l'écran afin de connecter votre appareil. La première fois que vous vous connectez à la caméra via WiFi, suivez les instructions à l'écran pour confirmer votre connexion.
- ⑤ Suite à la connexion réussie, vous pouvez prendre des photos et filmer via l'application.

**Note:**

- 1) La portée WiFi est de 10 mètres dans des conditions optimales.
- 2) Le contrôle de la caméra via la connexion directe à câble est également pris en charge pour les appareils Android dotés de connecteurs Micro-USB ou USB Type-C.



\* Vous pouvez en apprendre davantage ici:  
<https://www.insta360.com/support/product-support>